Nokia Mediamaster
9828 T

Istruzioni per l'uso

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

NOKIA

Declaration of Conformity

Manufacturer:	Nokia Corporation through its unit Nokia Home Communications
Address:	Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
	Declares that the product
Product:	Mediamaster 9828 T
	is in conformity with the following Directives and Standards
Directives:	73/23/EEC 93/68/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC
Standards:	EN 55013:1990 + A12 + A13 + A14 EN 55020: 1994 + A11 + A12 + A13 + A14 EN 60065: 1998

Linköping, 26th of September, 2001

Nokia Home Communications

Ismo Viinikainen
Head of Product Creation

Postal Address
Nokia Home Communications
P.O. Box 226, FIN-00045 NOKIA GROUP

Phone
+358 7180 180 71

Fax
+358 7180 646 712

INDICE

Informazioni sul funzionamento 4
Informazioni di sicurezza 4
Telecomando 5
Pannello frontale e posteriore 6
Informazioni sulla smart card e accesso condizionato 7
Informazioni generali 7
Inserimento del modulo di Accesso Condizionato e della Smart Card 7
Installazione del Mediamaster 8
Preparazione del telecomando 8
Informazioni sulla trasmissione digitale 8
Informazioni generali 10
Collegamento all'apparecchio TV 10
Collegamento dell'apparecchio TV e video-registratore tramite connettori SCART 10
Collegamento di un ricevitore satellitare e di un videoregistratore 11
Collegamento di un impianto HiFi 11
Prima accensione con collegamenti SCART 11
Procedura di sintonizzazione con collegamenti RF 12
Prima installazione 13
Informazioni generali 13
Menu di Benvenuto 13
Lingua 13
Tipo di modulatore RF 14
Ricerca canali 14
Esecuzione della ricerca canali 15
Regolazione dell'ora 15
Completamento della prima installazione 15
Modo visione 16
Informazioni generali 16
Dati associati ai programmi trasmessi 16
Applicazione di Download (applicazioni "Open TV") 17
Informazioni; Tasto «i» 17
Guida 18
Elenco dei canali TV e Radio 18
Scambio TV (0) 19
Opzioni (tasto verde) 19
Videoregistrazione 19
Teletext (Tasto TEXT) 20
EXIT TV 20
Menu principale 21
Informazioni generali 21
Canali TV e Radio 21
Modifica dei canali 21
Guida 25
Configurazione del Sistema 25
Ricerca Canali 25
Impostazioni TV 26
Regolazione dell'ora 26
Aggiornamento del Ricevitore 27
Reinstallazione 27
Preferenze utente 27
Preferenze lingua 27
Limitazioni 28
Preferenze dell'Aspetto 29
Informazioni del Sistema 30
Modulo d'accesso condizionato 30
Glossario 31
Soluzione dei problemi 32
Display del panello frontale 33
Specifiche techniche 34

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

IL ricevitore Mediamaster 9828 T, a cui questo manuale d'uso si riferisce, è conforme al Dereto Legislativo 17/05/1999 n.191, ed è distribuito da Nokia Sweden AB.

Nokia opera nell'ottica di un continuo sviluppo. Pertanto, ci riserviamo di apportare cambiamenti e migliorie ai prodotti descritti in questo manuale senza alcun obbligo di preavviso.

Copyright © 2001. Nokia Corporation.

Tutti i diritti riservati.

INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO

Leggendo questo manuale, si noterà che l'uso quotidiano di Mediamaster si basa su una serie di menu e schermi di facile utilizzo. Questi menu aiutano l'utente ad ottimizzare l'uso di Mediamaster e costituiscono una preziosa guida per l'installazione, la selezione dei canali, la visione dei programmi e molte altre funzioni.

Tutte le funzioni possono essere eseguite usando i tasti sul telecomando; per alcune funzioni, è anche possibile utilizzare i tasti sul pannello frontale.

Si ricordi che eventuale nuovo software può modificare il funzionamento di Mediamaster.

Qualora si incontrassero delle difficoltà durante l'uso di Mediamaster, fare riferimento alla sezione più appropriata del presente manuale, tenendo presente anche la sezione Soluzione dei problemi, oppure rivolgersi al proprio fornitore o ad un centro di assistenza.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Fare in modo che intorno al Mediamaster vi siano 10 cm di spazio libero per un'appropriata ventilazione. Do not install this receiver in a confined space such as a book case or similar unit.
- Non coprire i fori di ventilazione del Mediamaster con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare il Mediamaster su un'unità che emette calore.
- Non esporre il Mediamaster al contatto con sostanze liquide.
- Non posizionare alcun tipo di oggetto contenente liquidi, come un vaso, sul Mediamaster.
- Non posizionare alcuna fonte di calore non schermata, come una candela accesa, sul Mediamaster.
- Non collegare o spostare cavi mentre il Mediamaster è collegato alla rete di alimentazione.
- Non esporre il ricevitore al caldo, al freddo od all'umidità.
- Non rimuovere il coperchio.
- Usare un panno morbido ed una soluzione detergente non aggressiva per pulire la struttura esterna.
- Gli interventi di assistenza tecnica devono essere eseguiti esclusivamente presso un Centro di assistenza tecnica autorizzato Nokia.
- Si noti che il solo modo per isolare completamente il Mediamaster dall'alimentazione di rete è scollegare il cavo di alimentazione!

TELECOMANDO

In questa sezione viene descritto come utilizzare il Mediamaster usando i tasti del telecomando. Per alcune funzioni, è possibile anche utilizzare i tasti sul pannello frontale.

⏻ Per accendere e spegnere (modo standby) il Mediamaster.

EXIT TV Per tornare al modo visione da un menu senza memorizzare le impostazioni effettuate (in modo menu).
Per passare dal modo TV al modo Radio e viceversa (in modo visione).

Per inserire/escludere l'audio (mute).

- + Per regolare il volume di programmi digitali.

Il livello massimo del volume di Mediamaster varia in base all'impostazione del volume sulla TV.

0 - 9 Per cambiare canale e selezionare singole opzioni di menu.

Nota: Se si specifica 0 come prima cifra, viene attivata la funzionalità Scambio TV (vedi oltre).

0 □ Scambio TV. Per passare da Radio/TV digitale, TV analogica e VCR e TV satellitare analogica, quando i sistemi sono collegati tramite cavi SCART.

i Info. Per visualizzare informazioni brevi o dettagliate (se trasmesse) sul programma in corso o su quello successivo.

BACK Per andare indietro di un livello nei menu senza salvare le impostazioni.

TEXT Per attivare il servizio teletext (televideo).

Premere per attivare il servizio teletext (se disponibile).

MENU Per entrare o uscire dal «Menu Principale».

GUIDE Per visualizzare un elenco dei programmi futuri o in corso per i canali disponibili. Queste informazioni vengono visualizzate solo se il fornitore del servizio trasmette informazioni sui programmi (informazioni EPG).

P+ P- Per spostarsi in avanti o indietro di un canale alla volta.

Per cambiare pagina di un menu/elenco/testo che si estende su più pagine. Per sfogliare le pagine del teletext (televideo).

◄ ► Per spostarsi su/giù nei menu e per cambiare canale.

▼ ▲ Per cambiare impostazioni nei menu.

OK Per confermare le scelte e la selezione di una voce evidenziata.

Per visualizzare l'elenco canali TV/Radio.

(Rosso) Per scaricare un'applicazione "Open TV".

OPTION (Verde) Per selezionare le opzioni di servizio in modo visione. OPTION + il codice di accesso consentono di aprire i canali bloccati.

(Blu) Per passare dal canale TV/Radio che si sta guardando al precedente e viceversa.

FREEZE (Giallo) Premere una volta per fissare l'immagine sullo schermo. Premere qualsiasi altro tasto per tornare alle normali condizioni di visione.

PANELLO FRONTALE E POSTERIORE

Pannello frontale

Tasto
per il rilascio del
modulo di Accesso Condizionato

Display
mostra il numero del canale, i messaggi di errore, i comandi da telecomando. Mostra l'ora in modo standby.

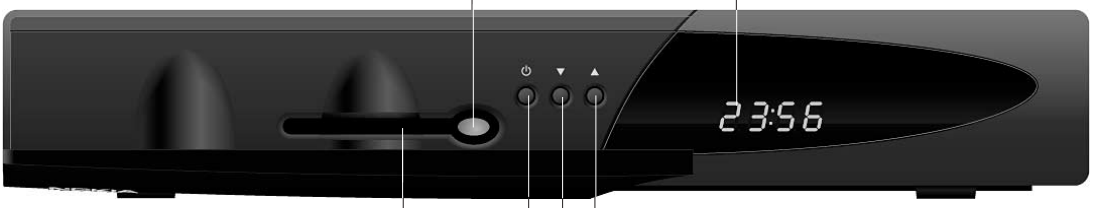

Alloggiamento
per un modulo di
Accesso Condizionato
con una Smart Card

⏻
per spegnere/accendere il
Mediamaster (modo standby)

▼ ▲
per spostarsi su/giù
nei menu e per
cambiare canale.

Pannello posteriore

SCART AUX
per il collegamento
ad un videoregistratore o ad un
ricevitore satellitare analogico

AUDIO DIGITALE
connettore fono
uscita S/PDIF per il
collegamento ad
un impianto HiFi

TV AERIAL
per l'antenna TV
convenzionale
(terrestre)

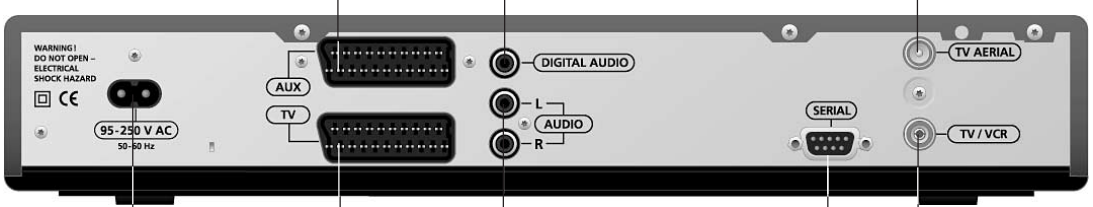

95-250 V AC, 50-60 Hz
Collegamento del cavo
di rete in dotazione

SCART TV
per il collega-
mento all'appa-
recchio TV

AUDIO L R
connettori fono
uscite stereo per il
collegamento ad
un impianto HiFi

PORTA SERIALE
per leggere e
caricare dati

TV/VCR
per collegare un
cavo RF all'ingresso
antenna della TV o del
videoregistratore

Informazioni sulla smart card e accesso condizionato

Informazioni generali

Per poter ricevere canali terrestri digitali criptati, è necessario che il fornitore del servizio prescelto fornisca la Smart Card e un modulo di Accesso Condizionato*****.

Esistono diversi moduli di Accesso Condizionato disponibili sul mercato europeo. Ciascun tipo di modulo supporta un determinato sistema di crittografia, ad esempio, Viaccess, Conax, Irdeto, Nagravision e Mediaguard. In base al paese in cui si utilizza il Mediamaster, il proprio rivenditore fornirà il tipo di modulo di Accesso Condizionato appropriato.

Si noti che una Smart Card può essere valida solo per un unico fornitore e di conseguenza solo per un determinato gruppo di canali.

La Smart Card ed il modulo di Accesso Condizionato possono dare accesso a menu specifici non descritti in questo manuale. In tal caso, seguire le istruzioni distribuite dal fornitore del servizio.

Nota: La Smart Card e il modulo di Accesso Condizionato sono distribuiti dal fornitore del servizio e da rivenditori autorizzati, non da Nokia.

Una volta inserita, la scheda (card) deve restare nel suo alloggiamento. Rimuovere la scheda solo se espressamente richiesto dal fornitore del servizio. Ciò è importante in quanto se il fornitore del servizio desidera trasferire nuove informazioni sulla Smart Card, questa deve necessariamente trovarsi nel relativo alloggiamento.

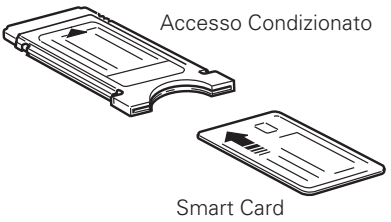

***** Usare esclusivamente moduli di Accesso Condizionato Common Interface standard DVB

Inserimento del modulo di Accesso Condizionato e della Smart Card

Inserire il modulo di Accesso Condizionato e la Smart Card seguendo le istruzioni fornite con il modulo e la scheda.

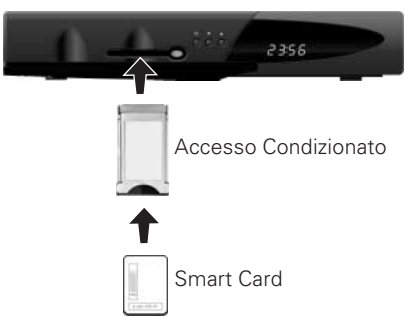

INSTALLAZIONE DEL MEDIAMASTER

La confezione di Mediamaster deve contenere i seguenti componenti:

- Mediamaster
- Telecomando con 2 batterie AAA
- Cavo SCART (omologato – da 1 metro)
- Cavo antenna/RF (doppia schermatura – da 1,5 metri)
- Istruzioni per l'uso (questo documento)
- Contratto di licenza software
- Certificato di Garanzia
- cavo di rete

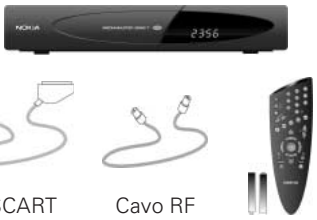

Cavo SCART Cavo RF

Istruzioni per l'uso Contratto di licenza cavo di rete

Prese SCART

Sul retro di Mediamaster sono alloggiate 2 prese **SCART** (vedere la figura). **Quando si collegano altre apparecchiature a queste prese, utilizzare sempre cavi SCART omologati** (come quelli forniti). Sul mercato sono anche disponibili cavi SCART «più economici», ma il loro utilizzo potrebbe compromettere la qualità dell'immagine.



Presa SCART

Preparazione del telecomando

- Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie del telecomando.
- Inserire 2 batterie AAA (1,5 V), come illustrato nella figura, rispettando le polarità indicate con i simboli **+** e **-** presenti all'interno dello scomparto.
- Rimontare il coperchio.

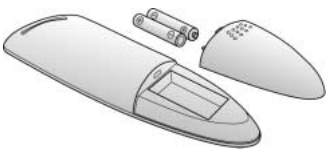

Informazioni sulla trasmissione digitale

I segnali Radio e TV digitali possono essere bloccati dagli edifici, dalle montagne e dal terreno. A seconda dell'ubicazione del ricevitore, ad esempio in una depressione del terreno, dietro una montagna o su un palazzo in cemento, la qualità della ricezione può variare notevolmente.

Un segnale digitale può essere "potenziato" sommando la relativa riflessione (ad esempio, rispetto ad un palazzo) al segnale originale.

E' possibile sfruttare la riflessione per la ricezione rivolgendo l'antenna verso una montagna o un edificio di una certa altezza, a condizione che non blocchi il trasmettitore.

Come per tutte le trasmissioni, le cattive condizioni meteorologiche influiscono negativamente sulla qualità della ricezione.

INSTALLAZIONE DEL MEDIAMASTER

Collegamento dell'antenna TV

E' possibile collegare il Mediamaster ai seguenti tipi di antenna:

1. Antenna esterna standard

Se possibile, utilizzare un'antenna esterna adatta alla ricezione dei canali UHF compresi fra 21 e 69.

Notare quanto segue:

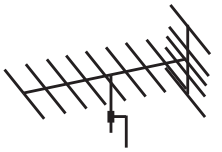

- Su alcuni edifici, l'antenna montata sul tetto comprende un filtro ed un selettore di canali. In questo caso, probabilmente, l'antenna non funzionerà con il Mediamaster. Contattare l'amministratore di condominio.
- Molte antenne esterne vecchie possono ricevere solo un numero limitato di canali. In questo caso, è difficile o addirittura impossibile ricevere i canali digitali trasmessi su alte frequenze. Il problema può essere risolto sostituendo l'antenna esterna.
- Alcune antenne esterne sono rivolte verso un trasmettitore analogico. L'antenna deve essere diretta verso un trasmettitore TV digitale.
- Non sempre è consigliabile posizionare l'antenna nel punto più alto. In caso di problemi, provare a spostarla più in basso.

2. Antenne interne e da vetro

Se la ricezione è molto buona, questo tipo di antenna può essere sufficiente. Se si utilizza un'antenna interna, notare quanto segue:

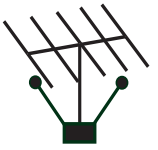

- Utilizzare un'antenna per la ricezione dei canali UHF 21 - 69 come, ad esempio, un'antenna direzionale.
- Posizionare l'antenna vicino alla finestra e rivolgerla verso il trasmettitore TV, se possibile.
- E' consigliabile un'antenna dotata di amplificatore perché è in grado di fornire un segnale più forte.
- La potenza del segnale TV può variare a seconda della riflessione, ad esempio dei palazzi. Il segnale attraversa con difficoltà i mattoni o i muri in cemento, mentre un edificio costruito in legno non rappresenta un ostacolo per i segnali TV digitali.

INSTALLAZIONE DEL MEDIAMASTER

Informazioni generali

Vi sono numerosi tipi di apparecchi TV o videoregistratori ed altre apparecchiature che è possibile collegare al Mediamaster.
In questo manuale vengono illustrati alcuni dei modi più comuni per collegare la propria apparecchiatura.
Se si usano cavi RF, sarà necessario sintonizzare l'apparecchio TV ed il videoregistratore al canale di uscita di Mediamaster (vedere pagina 12).
In caso di problemi con i collegamenti, per ottenere supporto rivolgersi al **proprio rivenditore o fornitore del servizio**.

Collegamento all'apparecchio TV

- Collegare un cavo SCART alla presa SCART principale sull'apparecchio TV ed alla presa SCART TV sul Mediamaster.
- Collegare un cavo RF tra l'uscita TV/VCR sul Mediamaster e l'ingresso RF sull'apparecchio TV.
- Collegare l'antenna TV all'ingresso ANTENNA TV sul Mediamaster.

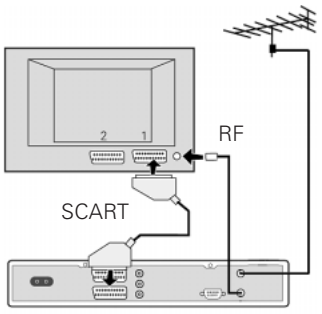

Collegamento dell'apparecchio TV e videoregistratore tramite connettori SCART

Per istruzioni complete, fare riferimento al manuale del videoregistratore.

- Collegare un cavo SCART alla presa SCART principale sull'apparecchio TV ed alla presa SCART TV sul Mediamaster.
- Collegare un altro cavo SCART al videoregistratore ed alla presa SCART AUX sul Mediamaster.
- Collegare un cavo RF tra l'uscita RF sul videoregistratore e l'ingresso dell'antenna TV sull'apparecchio TV.
- Collegare l'antenna TV all'ingresso RF sul videoregistratore.

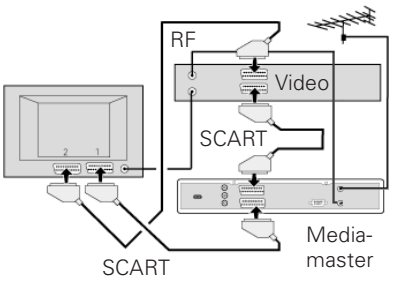

Se la presa SCART è presente sull'apparecchio TV, ma non sul videoregistratore

- Collegare un cavo SCART alla presa SCART principale sull'apparecchio TV ed alla presa SCART TV sul Mediamaster.
- Collegare un cavo RF tra l'uscita RF sul videoregistratore e l'ingresso dell'antenna TV sull'apparecchio TV.
- Collegare un cavo RF tra l'uscita TV/VCR sul Mediamaster e l'ingresso RF sul videoregistratore.
- Collegare l'antenna TV all'ingresso ANTENNA TV sul Mediamaster.

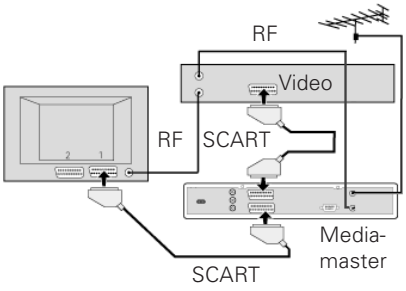

INSTALLAZIONE DEL MEDIAMASTER

Collegamento di un ricevitore satellitare e di un videoregistratore

- Collegare un cavo SCART alla presa SCART principale sull'apparecchio TV ed alla presa SCART TV sul Mediamaster.
- Collegare un cavo SCART tra il videoregistratore e la presa SCART AUX sul Mediamaster.
- Collegare un cavo RF tra l'uscita RF sul videoregistratore e l'ingresso dell'antenna TV sull'apparecchio TV.
- Collegare un cavo RF tra l'uscita RF sul ricevitore satellitare e la presa d'ingresso RF sul videoregistratore.
- Collegare l'antenna TV all'ingresso RF sul ricevitore satellitare.

Quando si vogliono vedere canali satellitari digitali tramite Mediamaster il ricevitore satellitare deve essere spento standby.

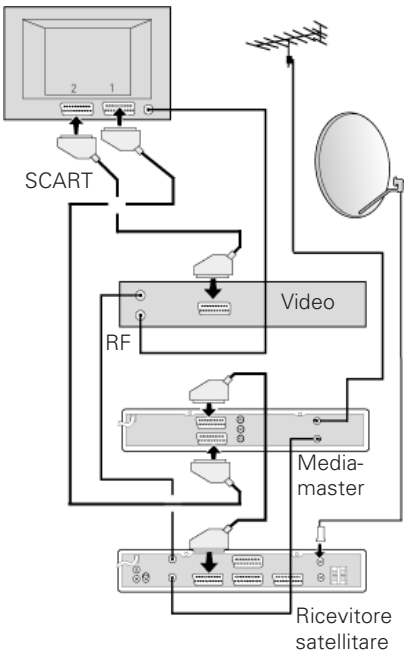

Collegamento di un impianto HiFi

- Collegare un cavo RCA/Cinch stereo tra le prese AUDIO L R sul Mediamaster e le prese di ingresso LINE, AUX, SPARE o EXTRA sull'impianto HiFi.
- Se disponibile, è possibile collegare un singolo cavo RCA/Cinch tra la presa AUDIO DIGITALE sul Mediamaster e l'impianto HiFi o Dolby Pro Logic.

  Nota: Per evitare interferenze, è necessario usare un cavo video **schermato**.

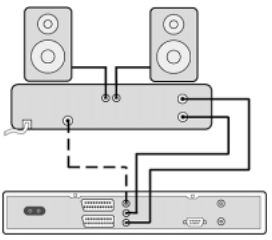

Prima accensione con collegamenti SCART

- Collegare il Mediamaster.
- Sullo schermo compare il menu di **Benvenuto**.
- Premere **OK** sul telecomando del Mediamaster per avviare la procedura di installazione.

  Fatto ciò, si può procedere con «Prima installazione».

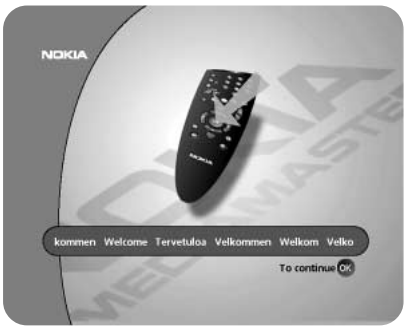

INSTALLAZIONE DEL MEDIAMASTER

Procedura di sintonizzazione con collegamenti RF

Questa procedura è necessaria solo se il Mediamaster è collegato all'apparecchio TV con un cavo RF.

Per sintonizzare il proprio apparecchio TV sul segnale RF, potrebbe essere necessario fare anche riferimento al manuale dell'apparecchio TV oltre che al presente manuale. I passi di seguito riportati spiegano cosa fare se non si è riusciti ad usare cavi SCART per i collegamenti.

- Collegare il Mediamaster.

Sintonizzazione dell'apparecchio TV per usare il Mediamaster

- Selezionare sull'apparecchio TV un numero di canale non usato per altri canali TV.
- Seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'apparecchio TV per sintonizzare il canale UHF 43 (è il canale UHF preassegnato in fabbrica al Mediamaster). Se questo canale è già in uso, scegliere sull'apparecchio TV un altro canale UHF non utilizzato, da 21 a 69.

- Per modificare il canale UHF, fare quanto segue:
  In primo luogo, modificare il canale sul Mediamaster. Usare i tasti ▼ e ▲ sul pannello frontale del Mediamaster o sul telecomando. Il numero del canale UHF viene visualizzato sul pannello frontale del Mediamaster. Quindi, sintonizzare il selettore dei canali TV sullo stesso canale UHF.
- Una volta selezionato correttamente il nuovo numero di canale UHF, sullo schermo TV verrà visualizzato il menu di **Benvenuto**.

  In caso di interferenze con altri canali, sarà necessario cambiare il canale UHF prescelto.

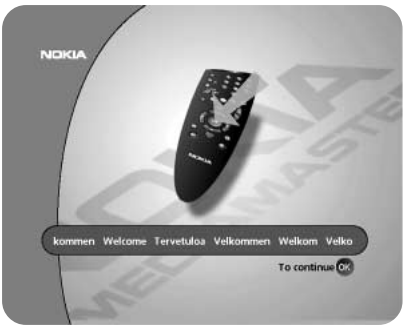

- Seguire le istruzioni riportate sul manuale dell'apparecchio TV per memorizzare come canale per il Mediamaster il canale UHF selezionato. Quello sarà il canale da selezionare per la visione di canali TV/Radio digitali.
- Una volta visualizzato il messaggio di benvenuto, premere il tasto OK sul telecomando del Mediamaster per avviare la procedura di installazione.

  Se per qualche ragione dovesse essere necessario cambiare il canale RF in un secondo tempo, sarà possibile farlo tramite il menu delle impostazioni TV illustrato più avanti in questo manuale.

  Se vi è collegato un videoregistratore*, è necessario sintonizzarlo su un altro canale UHF (da 21 a 69), diverso da quello del Mediamaster.*

Fatto ciò, si può procedere con **Prima installazione**.

PRIMA INSTALLAZIONE

Informazioni generali

Una volta che il Mediamaster è collegato correttamente, è necessario eseguire anche la procedura che va sotto il nome di **Prima installazione**.

Durante questa procedura, vengono visualizzate informazioni utili sulla parte inferiore dei menu.

Nota

Il tasto **OK conferma** sempre una selezione effettuata su questi menu ed inoltre consente di andare al passo successivo nella procedura di installazione. Tuttavia, è importante sapere che spesso su un menu deve essere specificato più di un valore. Per prima cosa, eseguire tutte le impostazioni necessarie sulle varie righe. Poi, confermarle tutte contemporaneamente premendo **OK**.

E' comunque sempre possibile tornare al menu precedente premendo il tasto **BACK**.

Con i tasti ▲ ▼ci si sposta da una riga all'altra, verso l'alto o verso il basso, mentre con i tasti ◄ ► si cambiano le impostazioni.

E' inoltre possibile usare i tasti numerici sul telecomando per selezionare una riga su un menu e per immettere valori numerici.

Menu di Benvenuto

Questa immagine sullo schermo indica che è stata avviata la procedura di installazione.

Premere il tasto **OK** per continuare.

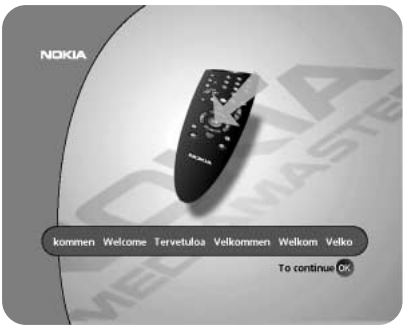

Lingua

Selezionare la lingua desiderata per i menu.

La lingua prescelta sarà utilizzata anche come lingua principale per l'audio ed i sottotitoli.

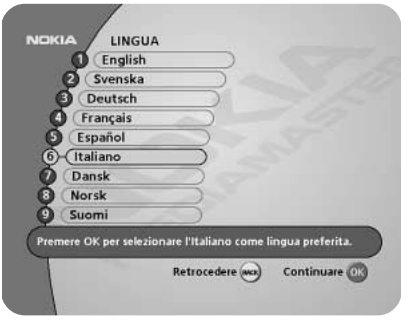

PRIMA INSTALLAZIONE

Tipo di modulatore RF

Se il Mediamaster è collegato all'apparecchio TV tramite un cavo RF, è necessario selezionare il giusto modulatore RF a seconda del paese in cui il Mediamaster viene utilizzato.

Selezionare **UK (PAL I)** se applicabile.

Selezionare **Normal (PAL B/G)** in tutti gli altri casi.

Se sullo schermo è presente l'immagine video ma non quella audio, la selezione del modulatore RF potrebbe essere errata.

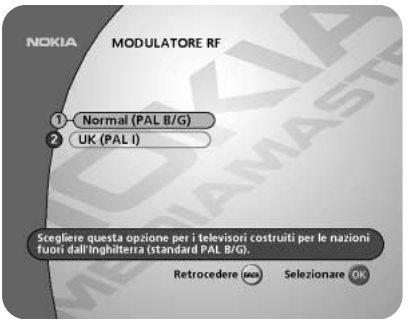
NOKIA
MODULATORE RF
1 Normal (PAL B/G)
2 UK (PAL I)
Scegliere questa opzione per i televisori costruiti per le nazioni fuori dall'Inghilterra (standard PAL B/G).
Retrocedere
Selezionare

Ricerca canali

La procedura di ricerca dei canali può essere eseguita in due diversi modi: **automaticamente** o **manualmente**.

Ricerca automatica *

- Avviare la ricerca automatica sulla rete terrestre digitale premendo **OK**.

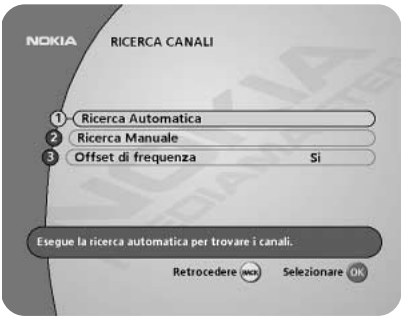

Ricerca manuale *

Quando si esegue la ricerca manuale, è necessario specificare prima alcuni parametri affinché la ricerca dei canali abbia esito positivo.

I dati da inserire in questo menu sono reperibili tramite il fornitore del servizio.

Frequenza: Specificare la frequenza. Se si specifica un valore errato, cancellarlo usando il tasto ◄.

Sistema di Transmissione : Selezionare 2k o 8k.

Intervallo di Guardia: Selezionare una delle opzioni disponibili.

Ricerca della rete: Selezionare **Si** se si desidera eseguire la ricerca su tutte le frequenze di una determinata rete.

- Premere **OK** per avviare la procedura di ricerca dei canali (Vedere **Esecuzione della ricerca canali**, pagina 15).

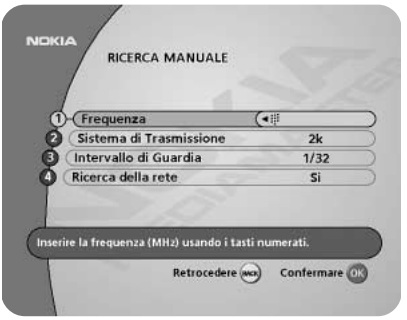

*** Offset di frequenza**

Selezionando **No** solo le frequenze dei canali standard, fisse, verranno utilizzate per la procedura di ricerca. In circostanze normali, ciò sarebbe sufficiente. Selezionare **Si** se si desidera eseguire una ricerca più accurata. La frequenza fissa del canale sarà comunque ricercata, ma questa volta con due passi in più; ± 167 kHz dal valore della frequenza fissa. Tuttavia, in questo modo, ci vorrà più tempo per eseguire la ricerca.

NOTA! E' necessario selezionare Si o No **prima** di avviare la procedura di ricerca.

PRIMA INSTALLAZIONE

Esecuzione della ricerca canali

Questo menu verrà visualizzato mentre Mediamaster ricerca i canali e ne esegue la sintonizzazione.

Tutti i canali verranno elencati sullo schermo suddivisi in due colonne: su una colonna i canali TV e sull'altra i canali Radio.

Si noti che la procedura di ricerca può durare alcuni minuti.

Quando la procedura di ricerca è terminata, lo schermo mostrerà i canali rilevati, sia TV che Radio.

Premere **OK** per continuare.

Regolazione dell'ora

L'ora viene impostata tramite i tasti ▼ ▲, con incrementi o decrementi di 1/2 ora alla volta.

E' possibile impostare anche i minuti usando i tasti ◄ ►.

Premere **OK** per terminare l'installazione.

NOKIA
REGOLAZIONE DELL'ORA
13:47
Usare le fercce su e giù per regolare l'ora in passi di mezz'ora ed ottenere l'orario corretto
Tornare indietro BACK Per continuare OK

Completamento della prima installazione

A questo punto, i canali rilevati con la procedura di ricerca verranno salvati. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio che indica che l'installazione è completata.

Premere **OK** per poter guardare i canali.

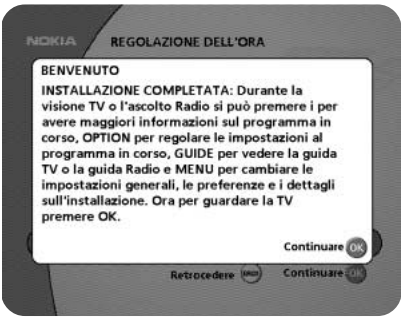
NOKIA
REGOLAZIONE DELL'ORA
BENVENUTO
INSTALLAZIONE COMPLETATA: Durante la visione TV o l'ascolto Radio si può premere i per avere maggiori informazioni sul programma in corso, OPTION per regolare le impostazioni al programma in corso, GUIDE per vedere la guida TV o la guida Radio e MENU per cambiare le impostazioni generali, le preferenze e i dettagli sull'installazione. Ora per guardare la TV premere OK.
Continuare OK
Retrocedere BACK
Continuare OK

MODO VISIONE

Informazioni generali

Di seguito vengono descritte le funzioni di base del Mediamaster durante la visione di canali TV terrestri digitali.

La disponibilità di alcune delle funzioni descritte in questo manuale dipendono dal fornitore del servizio; tali funzioni possono essere utilizzate soltanto se incluse nei dati associati al programma trasmesso.

Si noti che durante la procedura Ricerca Canali, il Mediamaster può rilevare una grande quantità di canali. Ciò significa che nella ricerca possono venire inclusi canali di vari fornitori, compresi quelli a cui normalmente non si ha accesso a meno che non si sia in possesso della opportuna Smart Card.

Se si seleziona un programma a cui non si ha accesso, si riceverà un messaggio sullo schermo. Tale messaggio può variare, a seconda del fornitore del servizio e della Smart Card e/o modulo di Accesso Condizionato in uso.

Durante la visione, il numero del canale corrente verrà visualizzato sul display del pannello frontale.

Oltre alle normali funzioni come l'accensione o lo spegnimento di Mediamaster (modo standby), la regolazione del volume e così via (fare riferimento alla descrizione generale del telecomando), vi sono alcune altre utili funzioni che saranno descritte in questa parte del manuale. Se mentre si stanno usando i menu (ad eccezione del menu di installazione e reinstallazione) si desidera, in qualsiasi momento, tornare al normale modo TV/Radio, premere il tasto **EXIT**.

Dati associati ai programmi trasmessi

Ogni volta che si cambia canale, vengono visualizzati per alcuni secondi i dati relativi al programma corrente (sul menu **Preferenze utente** si può selezionare il tempo di visualizzazione di questi dati).

I dati visualizzati includono:
Ora corrente; Elenco canali; Nome e numero canale;
Nome del programma in corso e di quello successivo;
Ora di inizio e durata del programma in corso.
Una barra che indica il tempo trascorso dall'inizio del programma in corso. Il limite di età consigliato per la visione del programma.
L'ora di inizio e la durata del programma successivo. I dati associati ai programmi verranno visualizzati solo se inclusi nella trasmissione. In caso contrario, verrà visualizzato un messaggio che indica che non vi sono dati disponibili.
Si può cambiare elenco di canali usando i tasti◀ ▶.

Applicazione di Download (applicazioni "Open TV")

Da alcuni canali è possibile scaricare delle applicazioni specifiche quali giochi e informazioni di carattere generale.

Questo simbolo comparirà nell'angolo in alto a sinistra sullo schermo quando ad una trasmissione è associata la possibilità di scaricare un'applicazione "Open TV".
Premendo il tasto rosso sul telecomando si inizia a scaricare l'applicazione.

Premere il tasto rosso sul telecomando per iniziare a scaricare un'applicazione "Open TV"

Per chiudere un'applicazione e tornare al modo TV, premere il tasto **P+** o **P-** sul telecomando.

Informazioni; Tasto «i»

Il Mediamaster è in grado di visualizzare informazioni sia sui programmi in corso che su quelli che verranno trasmessi successivamente.

Questa procedura è identica sia per il modo TV che per il modo Radio.

Premendo il tasto «**i**» durante la visione TV, verrà visualizzata un'area che riporta informazioni sui programmi. Selezionare il canale che interessa con i tasti ▼ ▲ oppure usando i tasti numerici.

Il simbolo «**i**» è di colore blu quando le informazioni si riferiscono al canale corrente, mentre è di colore rosso quando sono indicate informazioni relative ad un altro canale.

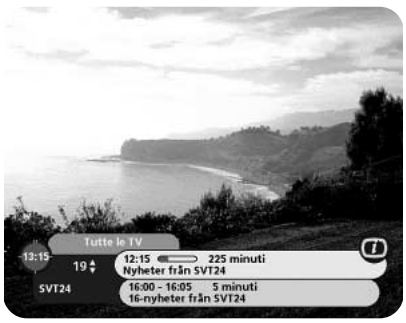

Premere nuovamente il tasto «**i**» per ottenere ulteriori informazioni sul programma corrente. Premere una terza volta il tasto «**i**» per tornare al modo TV/Radio.

Se sono disponibili molte informazioni, è possibile usare il tasto doppia freccia per scorrerle tutte.

Su questa schermata, è possibile richiamare informazioni sul programma corrente e su quello successivo usando i tasti ◄ ►.

Per uscire dai menu in qualsiasi momento e tornare alla visione TV, premere **EXIT**.

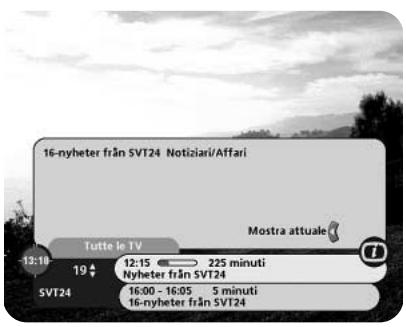

MODO VISIONE

Guida

Premendo il tasto **GUIDE** si accede alla Guida TV (o alla Guida Radio se si è all'ascolto di canali radio) che fornirà i titoli dei programmi correnti e di quelli successivi sui diversi canali.

Usare i tasti ▼ ▲ per spostare il cursore su un altro programma.

Usare i tasti **doppia freccia** per spostarsi di una pagina alla volta in su o in giù.

Quando una riga è evidenziata, è possibile ottenere più informazioni su tale programma premendo il tasto «**i**».

Altrimenti, in alcuni casi, è possibile ottenere una guida elettronica dei programmi (EPG) dal fornitore del servizio. In questo caso, seguire la istruzioni visualizzate nel menu.

Elenco dei canali TV e Radio

Durante la procedura di ricerca dei canali, vengono creati due elenchi di canali denominati **Canali TV** e **Canali Radio**. L'elenco dei canali Radio viene creato ed evidenziato solo quando vi sono canali Radio disponibili.

Nella lista **Tutte le TV** i canali codificati sono marcati con il simbolo di una smart card (se l'infomazione è trasmessa), mentre i canali bloccati sono macati con il simbolo di un lucchetto.
Se si esegue una nuova ricerca canali i nuovi canali trovati saranno marcati con una stella ★.

Durante la visione dei canali TV, o l'ascolto delle radio, è possibile consultare le liste canali premendo il tasto **OK**. Le liste sono organizzate in ordine di operatore e canale.
In alto sul menu, sarà indicato il nome dell'elenco. L'elenco corrente è quello in cui si trova il canale che si sta guardando.

- Se sull'elenco sono presenti molti canali, è possibile disattivare la ricezione di reti per ridurre il numero di canali. Per attivare/disattivare la ricezione di reti, selezionarli e premere ↻. Una rete la cui ricezione è stata disattivata ha come contrassegno il simbolo ☰ .

Cambiare elenco canali usando i tasti ◄ ►.
Per richiamare l'elenco dei canali radio, è necessario prima attivare il modo radio premendo **EXIT TV** ♫» e poi **OK**.

E' possibile cambiare canale usando i tasti ▼ ▲ oppure richiamando il canale usando direttamente i tasti numerici sul telecomando.
Premere **OK** quando il nome di un canale è evidenziato per iniziarne la visione o l'ascolto.
Per scorrere una pagina alla volta di un elenco canali, usare i tasti **doppia freccia**.
E' inoltre possibile ottenere maggiori informazioni su un canale selezionato (evidenziato) premendo il tasto «**i**».

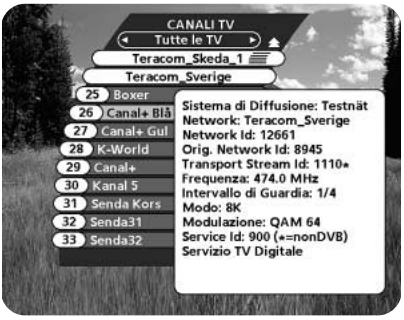

MODO VISIONE

Opzioni (tasto verde)

Premendo il tasto **OPTION**, si apre un menu in cui è possibile specificare impostazioni **temporanee**. Questo menu viene visualizzato solo se il programma presenta opzioni da cambiare. Le impostazioni effettuate in questo **menu opzioni** sono valide per il programma che si sta guardando. Se si esce da un programma e poi vi si ritorna, le impostazioni temporanee non saranno più attive.

Lingua audio

Se disponibile, è possibile scegliere tra le varie lingue in cui avviene la trasmissione.

Sottotitoli

Se disponibile, è possibile scegliere tra le varie lingue per i sottotitoli. Se si seleziona **Disattivo**, si esclude totalmente la visualizzazione dei sottotitoli.

Formato immagine

Se si dispone di un apparecchio TV con formato immagine 4:3 e la trasmissione avviene nel formato 16:9, è possibile selezionare Schermo pieno o Letterbox per cambiare il formato dell'immagine.

Con Schermo pieno lo schermo risulterà completamente occupato in verticale, ma a destra ed a sinistra dell'immagine vi saranno dei troncamenti.
Con Letterbox si otterrà un'immagine completa, ma si avranno dei bordi neri al di sopra e al di sotto dell'immagine.

Scambio TV (0)

Con il tasto **0** è possibile passare dalla TV digitale terrestre alla TV analogica tradizionale, al videoregistratore (il videoregistratore deve essere acceso).

Ciò vale solo se le apparecchiature sono collegate tramite cavi SCART e non tramite collegamento RF.

Canale in modo TV digitali terrestre

In modo TV analogica

In modo videoregistratore. (il videoregistratore deve essere acceso)

Videoregistrazione

Si noti che durante la registrazione di un programma viene registrato **tutto** ciò che compare sullo schermo! Se, ad esempio, viene richiamato sullo schermo un menu del Mediamaster, anch'esso entra a fare parte della registrazione.

MODO VISIONE

Teletext (Tasto TEXT)

401 SVT TEXT 401 Ons 17 Mar 10:12:10
Prognos till i kväll
Klart/halvklart, men i Västerbotten först molnigt och lokalt lätt snöfall. I N Lapplandsfjällen en del snö. -4 - +1 gr.
Mulet och främst i söder något snö. I eftermiddag uppklarnande i Jämtland och Ångermanland. 0-3 gr
Snö på många håll, i söder ibland regnblandat. -2 -+2 gr.
Mulet/snö/regn i mellersta och norra delen. Uppehåll i sö och 0-3 grader.

Premendo il tasto **TEXT** viene richiamata una pagina del teletext (sempre che questo servizio sia disponibile). Selezionare le pagine del teletext tramite i tasti numerici sul telecomando.

Per richiamare rapidamente le varie pagine disponibili indicate sullo schermo, premere i tasti ◄ ►. Premendo **OK** dopo avere selezionato il numero desiderato, la pagina che interessa viene richiamata sullo schermo.

Premere **EXIT** per tornare al modo TV/Radio.

Il tasto **0** richiamerà la pagina dell'indice (generalmente pagina 100). I tasti ▲ ▼ consentono di scorrere alla pagina del teletext precedente o successiva.

E' possibile usare i tasti **doppia freccia** per «sfogliare» le pagine appena consultate.

Quando è applicata la funzione "testo nascosto" questo si può visualizzare premendo il tasto "**i**".

Sulla maggior parte dei nuovi apparecchi TV è possibile utilizzare il relativo telecomando per accedere ed usare le funzioni teletext durante la visione dei canali TV digitali (a tale funzione si fa generalmente riferimento come VBI). **NOTA**: A tale proposito, vedere anche "Sottotitoli" a pagina 27 e 29.

EXIT TV ♫

Questo tasto ha doppie funzioni.

Durante la visione TV: la funzione **EXIT TV**/ ♫ viene usata per passare dal modo TV al modo Radio e viceversa.
Una volta richiamato un menu, la funzione **EXIT** viene usata per uscire dal menu in qualsiasi momento senza cambiare nulla.

MENU PRINCIPALE

Informazioni generali

Molte delle funzioni di Mediamaster sono disponibili dal **Menu Principale** che si richiama premendo il tasto **MENU**.

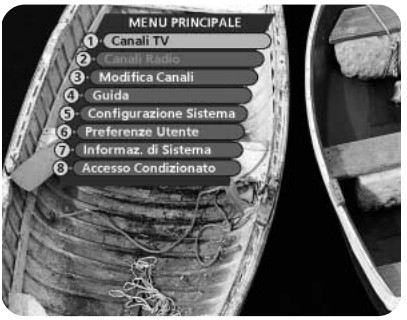

Canali TV e Radio

Fare riferimento a **Elenco dei canali TV e Radio** a pagina 18.

Modifica dei canali

Da questi menu, è possibile creare e modificare gli elenchi dei canali. E' possibile, tra le altre cose, creare elenchi di canali preferiti; aggiungere, cancellare, rinominare e riorganizzare l'ordine dei canali all'interno degli elenchi.

Normalmente, nell'elenco **Tutte le TV** i canali vengono presentati rete per rete, iniziando con il nome della rete, seguito dal nome del trasmettitore di zona della rete da cui si ricevono i canali.

L'elenco **Tutte le TV** può contenere centinaia di canali. Creando i propri elenchi di canali preferiti, è possibile gestire i canali secondo le proprie esigenze.

Creare la lista

Da qui è possibile creare i propri elenchi di canali preferiti, contenenti i canali che si guardano con più frequenza. E' possibile assegnare un nome a ciascun elenco come, ad esempio, «Sport» o «Film".

Come assegnare un nome

Questa procedura è identica sia che si specifichi un nome per la prima volta sia che si modifichi un nome già esistente.

- Spostarsi sulla posizione per specificare un nuovo carattere usando il tasto ▶.
- Per cancellare l'ultimo carattere usare il tasto ◀.
- Specificare i caratteri uno alla volta (A....Z, 0....9) usando i tasti ▼ ▲.

  Per accelerare un po' la procedura, è possibile usare i tasti doppia freccia per spostarsi di 3 lettere alla volta.
- I numeri possono essere immessi anche tramite i tasti numerici del telecomando.
- Le lettere successiva e precedente verranno indicate rispettivamente al di sopra e al di sotto di quella corrente.
- Per passare dal maiuscolo al minuscolo e viceversa, usare il **tasto blu**.

Una volta assegnato un nome all'elenco, premere **OK** per accedere al menu **Selezionare canali** (vedere la pagina seguente) da cui è possibile aggiungere canali all'elenco.

E' possibile creare elenchi di canali preferiti diversi per TV e Radio.

Rinominare la lista

Da qui è possibile assegnare un nuovo nome ad un elenco già esistente. Usare i tasti freccia nello stesso modo in cui lo si è fatto quando si è creato l'elenco.

Riordinare le liste

Se si sono creati numerosi elenchi di canali preferiti, è possibile definire la sequenza in cui gli elenchi vengono visualizzati.

Eliminare la lista

Per eliminare completamente un elenco di canali preferiti, selezionare l'elenco da rimuovere e premere **OK**.

Selezionare canali

Da questo menu, si aggiungono ed eliminano i canali dagli elenchi di canali preferiti. Come base per la selezione dei canali, si utilizza l'elenco **Tutte le TV** o **Tutte le radio**.

Per aggiungere o eliminare un canale, premere il tasto **OK**. Il piccolo riquadro all'estrema destra su ogni riga risulterà vuoto nel caso di canali eliminati, mentre nel caso di canali aggiunti conterrà una «**x**».

- Se si dispone di un elenco di canali preferiti in cui sono presenti numerosi reti, è possibile disattivare la ricezione di ciò che non si utilizza. Per attivare/disattivare la ricezione di una rete, prima evidenziarla e poi premere .

  Una rete la cui ricezione è stata disattivata ha come contrassegno il simbolo .
- Spostarsi sui canali desiderati usando i tasti ▼ ▲, doppia freccia o numerici e aggiungerli o rimuoverli premendo **OK**.
- Quando pronti, confermare le scelte ed uscire dal menu premendo **BACK** o **EXIT**.

Chiudere i canali

Per richiamare questo menu, immettere prima il codice di accesso.

Da qui è possibile bloccare (e poi sbloccare) i canali presenti in uno qualsiasi degli elenchi, ad esempio per impedirne la visione ai bambini.

Selezionare il canale che si desidera bloccare e premere **OK**. Ripetere la procedura per ciascun canale che si vuole bloccare. Quando si blocca un canale in uno degli elenchi, quel canale verrà automaticamente bloccato in tutti gli altri elenchi.

Un canale bloccato sarà contrassegnato con il simbolo del lucchetto.

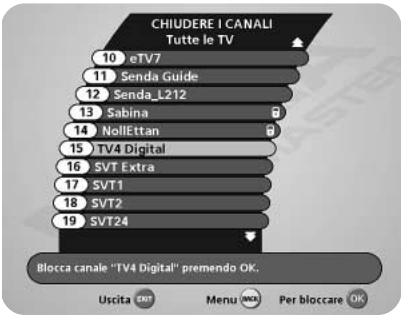

In modo TV, prima di poter accedere ad un canale bloccato sarà necessario immettere il proprio codice di accesso.

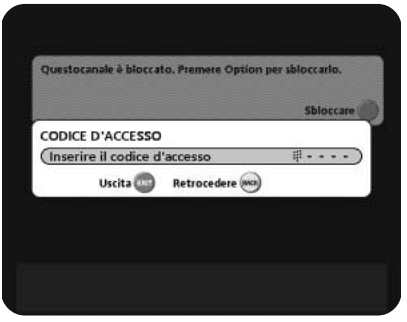

Rinominare i canali

E' possibile rinominare i canali in qualsiasi elenco di canali preferiti.

Selezionare il canale che si desidera rinominare e premere **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo per la rinominazione in cui è possibile modificare il nome.

Cancellare il nome corrente con il tasto ◄. Per immettere il nuovo nome, seguire le istruzioni riportate nel paragrafo **Come assegnare un nome** a pagina 22.

Una volta modificato il nome di un canale, il nuovo nome comparirà in tutti gli elenchi in cui quel canale è stato incluso.

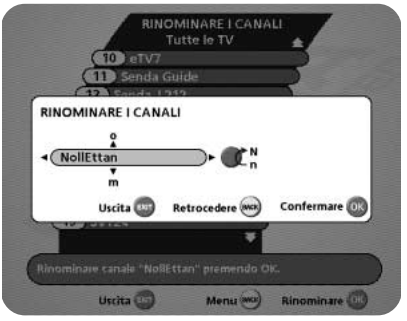

Riordinare i canali

Da qui è possibile riordinare l'ordine dei canali all'interno degli elenchi di canali preferiti.

- Con il tasto ▶, evidenziare il canale che si desidera spostare nell'ambito dello stesso elenco.
- Premere di nuovo il tasto ▶ e a destra sulla riga del canale evidenziato compariranno i simboli ▼ ▲.
- Spostare il canale sulla posizione desiderata usando ▼ ▲ e premere **OK**.

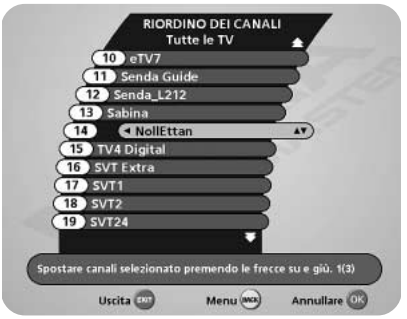

E' anche possibile evidenziare prima più canali e poi spostarli tutti insieme contemporaneamente.

- Per ciascun canale, premere il tasto ▶ per aggiungerlo al gruppo dei canali evidenziati.
- Dopo avere evidenziato in questo modo più canali, per spostarli tutti insieme, premere di nuovo ▶.
- I canali evidenziati verranno ora riuniti in un unico gruppo.
- A destra sulla riga del primo e dell'ultimo canale compariranno rispettivamente i simboli freccia ▲ ▼.
- Usare i tasti freccia corrispondenti per spostare i canali selezionati in una nuova posizione all'interno dell'elenco.
- Una volta sistemati i canali nella posizione desiderata, premere **OK**.

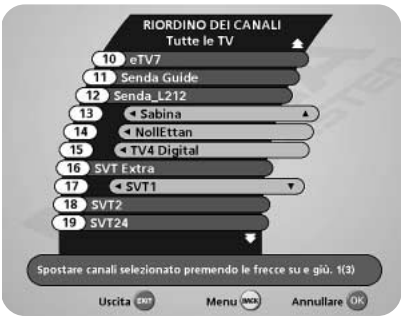

Eliminazione dei canali

Selezionando l'elenco **Tutte le TV** sul menu **Modifica dei canali**, è possibile eliminare dei canali.

Nota: I canali eliminati in questo modo vengono eliminati definitivamente. L'unico modo per recuperarli è rieseguire la procedura di ricerca.

Per eliminare dei canali, fare quanto segue:

Evidenziare il canale che si desidera eliminare e premere **OK**. Viene poi richiesto di confermare la volontà di eliminare il canale in questione. Se si vuole l'eliminare premere **OK** ancora una volta. In caso contrario, premere **BACK**.

Eliminare i canali

Da qui, selezionando **TV (liberi)** o un elenco di **canali preferiti** sul menu **Modifica dei canali**, è possibile rimuovere canali da quegli elenchi.

Per eliminare i canali, fare quanto segue:

Evidenziare il canale che si desidera eliminare e premere **OK**. Viene richiesto di confermare la volontà di eliminare il canale in questione. Se si vuole la rimozione premere **OK** ancora una volta. In caso contrario, premere **BACK**.

I canali rimossi da un elenco in questo modo non vengono eliminati definitivamente. Essi sono ancora disponibili sull'elenco **Tutte le TV**.

MENU PRINCIPALE

Guida

Vedere pagina 18.

Configurazione del Sistema

Prima di potere accedere a questo menu, sarà necessario immettere il proprio codice di accesso. Il codice preimpostato in fabbrica è 1234 (il codice può essere modificato dal menu Limitazioni illustrato a pagina 28).

Se si desidera personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze, è possibile specificare alcune impostazioni sui sottomenu del menu **Configurazione del Sistema**.

Si noti che molte di queste funzioni sono identiche a quelle già descritte nella sezione **Prima installazione**.

Ricerca Canali

La procedura di ricerca dei canali può essere eseguita in due modi; **Automatica** o **Manuale**.

Vedere pagina 14.

MENU PRINCIPALE

Impostazioni TV

Da qui è possibile definire le impostazioni relative all'apparecchio TV.

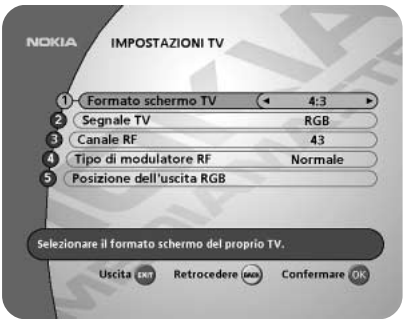

Formato dello schermo TV

Selezionare il formato dello schermo TV.
Il formato 4:3 è il formato standard della maggior parte degli apparecchi TV.
Selezionare 16:9 per apparecchi TV a grande schermo (wide screen).

Segnale TV

Se la funzione teletext non funziona durante la visione di canali da un ricevitore satellitare analogico collegato al Mediamaster, cambiare questa impostazione da RGB a PAL.

Canale RF

Selezionare questa opzione se è necessario cambiare il canale RF. Se si cambia il numero del canale RF, è necessario impostare lo stesso numero anche sull'apparecchio TV. Se non lo si fa, l'immagine video risulterà nera.

Tipo di modulatore RF

Se il Mediamaster è collegato all'apparecchio TV tramite un cavo RF, è possibile selezionare il tipo di modulatore RF. Il modulatore RF influisce sull'audio di un canale. Se sullo schermo è presente l'immagine video ma non quella audio, la selezione del modulatore RF potrebbe essere errata.
Selezionare **UK (PAL I)** se si utilizza il Mediamaster nel Regno Unito.
Selezionare **Normale** se lo si utilizza altrove.

Il numero del canale RF verrà indicato sul display del pannello frontale di Mediamaster.

Posizione delle grafiche del Mediamaster

Regolare la posizione orizzontale dell'immagine TV usando i tasti (l'impostazione **Segnale TV**, riportata sopra, deve essere impostata su RGB perché questa funzione operi correttamente).

Regolazione dell'ora

L'ora viene impostata tramite i tasti ▼ ▲ , con incrementi o decrementi di 1/2 ora alla volta.

E' possibile impostare anche i minuti tramite i tasti ◄ ►.

NOKIA
REGOLAZIONE DELL'ORA
13:47
Usare le frecce su e giù per regolare l'ora in passi di mezz'ora ed ottenere l'orario corretto
Tornare indietro BACK
Per continuare OK

MENU PRINCIPALE

Aggiornamento del Ricevitore

Per l'aggiornamento di Mediamaster, sarà possibile scaricare nuove versioni del software di sistema.
Accedere a questo menu per verificare l'esistenza di un nuovo software. Se è disponibile un nuovo software, il menu fornirà informazioni su come procedere.
Durante il processo di scaricamento software non bisogna MAI spegnere il Mediamaster, né usare il telecomando o scollegare il cavo d'antenna. Altrimenti si danneggia il software e si dovrà intervenire presso il servizio di assistenza tecnica.

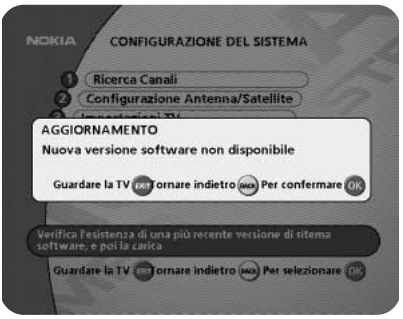
NOKIA
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
1 Ricerca Canali
2 Configurazione Antenna/Satellite
AGGIORNAMENTO
Nuova versione software non disponibile
Guardare la TV EXIT Tornare indietro BACK Per confermare OK
Verifica l'esistenza di una più recente versione di sitema software, e poi la carica
Guardare la TV EXIT Tornare indietro BACK Per selezionare OK

Reinstallazione

Usare questa opzione **solo** se si deve avviare dall'inizio la procedura di installazione completa. Se si continua da qui, **tutte** le impostazioni precedenti, le limitazioni, i canali preferiti e così via saranno cancellati!

Se non si desidera cambiare alcuna impostazione, quando viene visualizzato il relativo messaggio è possibile uscire da questo menu premendo BACK.

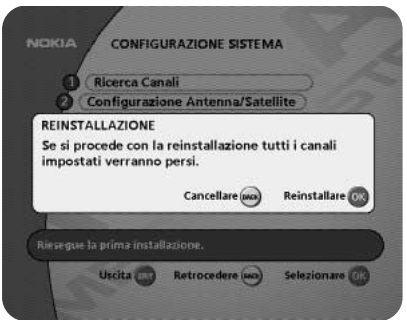
NOKIA
CONFIGURAZIONE SISTEMA
1 Ricerca Canali
2 Configurazione Antenna/Satellite
REINSTALLAZIONE
Se si procede con la reinstallazione tutti i canali impostati verranno persi.
Cancellare BACK Reinstallare OK
Riesegue la prima installazione.
Uscita EXIT Retrocedere BACK Selezionare OK

Preferenze utente

Da qui è possibile cambiare la lingua dei menu. Inoltre si ha accesso ai menu Limitazioni e Preferenze dell'Aspetto.

Preferenze lingua

Menu per la lingua

Qui è possibile selezionare la lingua in cui si desidera che vengano visualizzati i menu.

Lingua principale e lingua alternativa per l'audio

Se per una trasmissione sono disponibili più lingue audio, è possibile selezionare la lingua principale e quella alternativa.

Sottotitoli

Se si seleziona l'opzione per la visualizzazione dei sottotitoli ed è disponibile più di una lingua, è possibile selezionare una lingua principale ed una lingua alternativa.

Se si desidera controllare la funzione teletext con il telecomando TV, questo parametro deve essere impostato su **Invisible**.

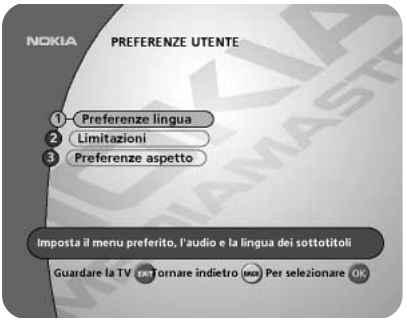
NOKIA
PREFERENZE UTENTE
1 Preferenze lingua
2 Limitazioni
3 Preferenze aspetto
Imposta il menu preferito, l'audio e la lingua dei sottotitoli
Guardare la TV EXIT Tornare indietro BACK Per selezionare OK

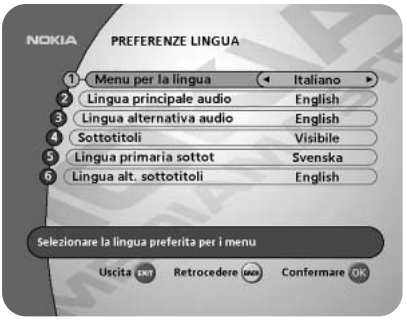
NOKIA
PREFERENZE LINGUA
1 Menu per la lingua Italiano
2 Lingua principale audio English
3 Lingua alternativa audio English
4 Sottotitoli Visibile
5 Lingua primaria sottot Svenska
6 Lingua alt. sottotitoli English
Selezionare la lingua preferita per i menu
Uscita EXIT Retrocedere BACK Confermare OK

Limitazioni

Per accedere a questo menu verrà richiesto di immettere il codice di accesso.

Il codice preimpostato in fabbrica è 1234.

Le impostazioni di seguito riportate possono essere modificate da questo menu.

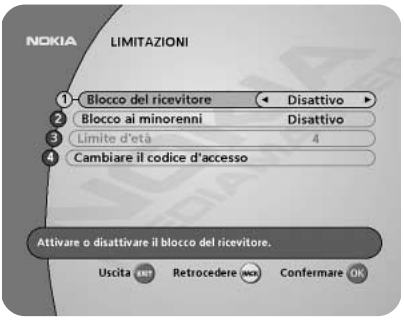

Blocco del ricevitore

Se si seleziona **Attivo**, sarà necessario immettere il codice di accesso ogni volta che si avvia il Mediamaster dal modo standby.

Blocco della visione ai minorenni

Se si desidera dare accesso a tutti i tipi di programma, selezionare **Disattivo**.

Se si seleziona **Attivo**, è possibile bloccare i programmi non adatti ai ragazzi. Selezionare un limite di età tra i 4 ed i 18 anni sulla relativa riga.

Tuttavia, si ricordi che non tutti i fornitori del servizio rendono disponibili i codici necessari per queste funzioni durante le loro trasmissioni.

Cambiare il codice di accesso

Da qui è possibile cambiare il codice di accesso standard 1234. NON DIMENTICARLO! Senza tale codice non si avrà accesso ad alcuna delle funzioni per le quali è indispensabile specificarlo!

Se lo si dimentica, ci si deve rivolgere ad un Centro di assistenza tecnica autorizzato Nokia in grado di fornire il supporto necessario.

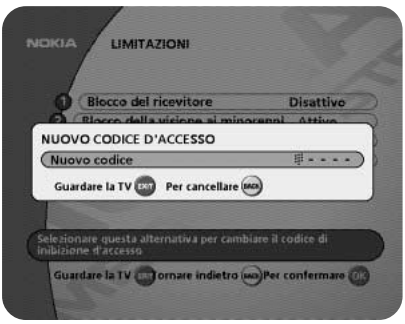

Preferenze dell'Aspetto

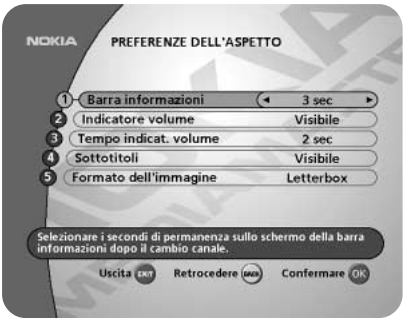
NOKIA
PREFERENZE DELL'ASPETTO
1 Barra informazioni 3 sec
2 Indicatore volume Visibile
3 Tempo indicat. volume 2 sec
4 Sottotitoli Visibile
5 Formato dell'immagine Letterbox
Selezionare i secondi di permanenza sullo schermo della barra informazioni dopo il cambio canale.
Uscita EXIT Retrocedere BACK Confermare OK

Tempo della barra informazione

Quando si cambia canale, per alcuni secondi verrà visualizzata un'area informazioni. E' possibile scegliere la durata della visualizzazione di tale area.

Indicatore volume

Scegliere se si desidera la visualizzazione della relativa barra sullo schermo quando si alza o si abbassa il volume.

Permanenza indicatore volume

Impostare il tempo di permanenza della barra sullo schermo.

Sottotitoli

Scegliere se si desidera la visualizzazione sullo schermo dei sottotitoli.

Se si desidera controllare la funzione teletext con il telecomando TV, questo parametro deve essere impostato su **Invisible**.

Formato dell'immagine

Se si dispone di un apparecchio TV con formato immagine 4:3 e la trasmissione avviene nel formato 16:9, è possibile selezionare **Schemo pieno** o **Letterbox**.

Con Schemo pieno lo schermo risulterà completamente occupato, ma a destra e a sinistra dell'immagine vi saranno dei troncamenti.

Con Letterbox si otterrà un'immagine completa, ma si avranno dei bordi neri al di sopra e al di sotto dell'immagine.

Schemo pieno

letterbox format

MENU PRINCIPALE

Informazioni del Sistema

Quando ci si rivolge al fornitore del servizio oppure ad un centro di assistenza tecnica, potrebbero venire richieste le informazioni presenti su questo menu. Pertanto, è importante visionare prima le informazioni riportate sui menu di seguito indicati.

Informazioni del Sistema

Questo menu fornisce informazioni generali relative all'hardware ed al software del Mediamaster.

Diagnosi

Per saperne di più sulle condizioni di alcuni componenti di Mediamaster, è possibile eseguire una prova diagnostica.

La potenza del segnale viene calcolata in base al rapporto segnale/rumore (S/N). In condizioni normali, un livello S/N pari a 18 - 20 dB è sufficiente per ottenere una ricezione del suono e delle immagini buona. Tuttavia, per ottenere lo stesso risultato anche in caso di cattive condizioni meteorologiche, disturbi atmosferici o altre interferenze alla trasmissione, la potenza del segnale dovrebbe essere maggiore, almeno 25 dB.

Modulo d'accesso condizionato

Questo menu viene attivato solo se è stato inserito un modulo di Accesso Condizionato con una Smart Card valido nell'alloggiamento dietro lo sportelletto sul pannello frontale.

La figura sulla destra mostra un esempio di come potrebbe apparire un menu di Accesso Condizionato. I menu differiscono a seconda dei moduli.

Se viene attivato più di un sistema di Accesso Condizionato, selezionare quello da cui si vogliono ricevere i dati.

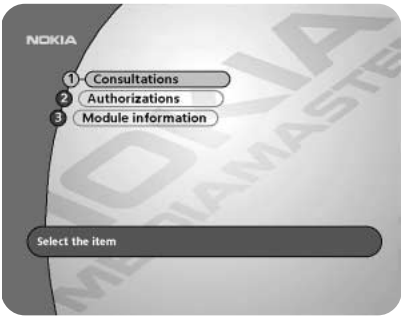

GLOSSARIO

Accesso
Autorizzazione ad usare il sistema di codifica per acquistare/ordinare programmi TV.

Accesso Condizionato
Un sistema che controlla l'accesso degli abbonati a servizi, programmi ed eventi.

Codice di sblocco per le limitazioni della visione
Un codice a quattro cifre memorizzato sul Mediamaster. Usato per bloccare il Mediamaster.

Common Interface
Descrive un architettura hardware e software standard DVB per sistemi ad Accesso Condizionato.

DVB
Il gruppo Digital Video Broadcast è stato creato per definire un ambito tecnico per l'introduzione di sistemi di trasmissione video digitale.

EPG
Electronic Programme Guide. Un software che consente agli utenti di navigare facilmente attraverso i tantissimi canali disponibili grazie alla tecnologia digitale per poi potere scegliere il servizio che si desidera.

Fornitore del servizio
Si tratta di una società a cui fanno capo una serie di programmi/servizi che essa distribuisce ai clienti.

GHz
Il prefisso «Giga» sta per miliardo e «Hertz» sta per cicli al secondo. I segnali nella gamma GHz sono spesso chiamati microonde.

Limitazioni della visione
Una funzione che consente ai genitori di «bloccare» l'accesso ai programmi non adatti ai bambini. Un programma «bloccato» può essere «sbloccato» solo immettendo lo speciale codice di accesso.

MHz
Il prefisso «Mega» sta per milione e «Hertz» sta per cicli al secondo.

Modulo di Accesso Condizionato
Un dispositivo per decodificare segnali criptati.

MPEG
Moving Picture Experts Group. Organismo istituito dalla ISO (International Standards Organisation) per definire i principi fondamentali di un sistema di codifica e compressione delle immagini.

PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association. L'alloggiamento per Common Interface rispetta questo standard.

Programma criptato
Alcuni programmi TV vengono trasmessi in formato criptato. Per la visione di programmi di questo tipo, è necessaria una Smart Card e possibilmente un modulo di Accesso Condizionato.

Rete
Un numero di canali digitali trasmessi da un'unica fonte. Raggruppati sotto diverse testate nell'elenco dei programmi.

RF
Radiofrequenza (nota come HF in alcuni paesi).

RS 232
Porta per la trasmissione dati seriale standard.

SCART
Un connettore a 21 piedini usato per il collegamento di Mediamaster, videoregistratori ed apparecchi TV. Noto anche come Euroconnettore o connettore Peritel.

Sistema audio
Con la ricezione satellitare digitale, l'audio viene trasmesso in pacchetti e viene selezionato tramite una speciale modalità audio o preselezionato durante la configurazione al momento dell'installazione. Ciò consente di selezionare l'audio di un film scegliendo tra diverse lingue. La varietà di scelta dipende dalla disponibilità offerta dal segnale.

S/PDIF
Formato interfaccia digitale. Uscita audio digitale.

SNR
Signal to Noice Ratio. Misura della qualità del segnale.

SW
Software. Codifica di programma.

Symbol rate
Dimensione della trasmissione del pacchetto digitale

TS
Transport stream.

VCR
Abbreviazione di videoregistratore.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il display sul pannello frontale non si illumina/non si accende.	Cavo di alimentazione non collegato.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
Assenza di immagine audio o video, ma sul pannello frontale è indicata l'ora o - - : - -.	Il Mediamaster è in modo standby.	Premere il tasto standby o un qualsiasi tasto numerico per accendere il Mediamaster disattivando il modo standby.
Sullo schermo non compare alcun menu di Benvenuto alla prima accensione di Mediamaster.	Il sistema è collegato tramite cavi SCART e l'apparecchio TV non è in modo AV/EXT. Il sistema è collegato tramite cavi RF e l'apparecchio TV non è impostato sul canale sintonizzato per la TV satellitare digitale.	Se il sistema è collegato tramite cavi SCART, impostare l'apparecchio TV sull'adeguato ingresso AV. Se il sistema è collegato tramite cavi RF, impostare l'apparecchio TV sul canale per la TV satellitare digitale. Se non si è sintonizzato manualmente l'apparecchio TV, farlo ora. Seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'apparecchio TV. E' anche possibile cambiare il canale RF sul Mediamaster. Vedere Impostazioni TV.
Vi sono interferenze sui canali digitali, un canale terrestre esistente o un segnale video.	Il sistema è collegato tramite cavi RF ed il canale di uscita del Mediamaster interferisce con un canale terrestre esistente o con un segnale video.	Impostare il canale di uscita del Mediamaster su un canale più adatto (da 21 a 69) oppure collegare il sistema tramite cavi SCART.
Si è eseguita una registrazione di un canale digitale ed il programma, tutto o in parte, non risulta registrato.	Il Mediamaster non è stato lasciato sul canale appropriato.	Se si esegue una registrazione da una TV digitale, il Media-master deve essere lasciato sul canale da cui si desidera registrare.
	Il sistema è collegato tramite cavi SCART ed il videoregistratore non è in modo AV/EXT. Il sistema è collegato tramite cavi RF ed il videoregistratore VCR non è impostato sul canale sintonizzato per la TV satellitare digitale.	Se il sistema è collegato tramite cavi SCART, impostare il videoregistratore sull'adeguato ingresso AV. Se il sistema è collegato tramite cavi RF, impostare il videoregistratore sul canale per la TV satellitare digitale. Se non si è sintonizzato manualmente l'apparecchio VCR, farlo ora. Seguire le istruzioni riportate nel manuale del videoregistratore.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il telecomando non funziona. Compare un messaggio sullo schermo.	Batteria esaurita.	Sostituire le batterie (entrambe).
	Il telecomando non è correttamente indirizzato.	Indirizzare il telecomando verso il ricevitore.
		Verificare che nulla ostruisca il pannello frontale.
	Il Mediamaster è in modo standby.	Controllare se (.) lampeggia sul display del pannello frontale quando si preme un tasto. In caso contrario, sostituire le batterie (entrambe).
Errore scheda (card) visione.	Il Mediamaster non riesce a riconoscere la Smart Card.	Accertarsi che si stia usando la corretta Smart Card. Controllare che la Smart Card sia stata inserita correttamente (il chip dorato sia rivolto verso il basso).
		Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un problema relativo alla scheda. Rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore del servizio.
Si è dimenticato il proprio codice PIN segreto.		Rivolgersi al fornitore del servizio. Si otterrà l'aiuto necessario per definirne un altro.
Il modulo di Accesso Condizionato non funziona.	Il modulo di Accesso Condizionato non è installato.	Verificare che il modulo di Accesso Condizionato sia inserito correttamente.
	Il modulo di Accesso Condizionato non è inserito correttamente.	Rivolgersi al proprio rivenditore o al fornitore del servizio.
Immagine video nera.	Modulo di Accesso Condizionato inserito e non funzionante in modo corretto.	Estrarre il modulo di Accesso Condizionato e reinserirlo.

Nota: Prima di richiedere assistenza tecnica per il Mediamaster, fare quanto segue:
1: Eseguire la procedura diagnostica (opzione «Diagnosi») dal menu Informazioni del Sistema.
2: Provare a scaricare un nuovo software sul Mediamaster.
Con questa procedura, il nuovo software potrebbe risolvere il problema nel modo più veloce ed efficiente. Fare riferimento alla relativa sezione «Aggiornamento del Ricevitore» precedentemente riportata in questo manuale.
Cosa fare qualora non si riesca a risolvere il problema
Se si sono tentate tutte le possibili soluzioni suggerite sopra senza però risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore del servizio.
NOKIA Servizio Clienti: Tel. 02 95 255 266, Nokia Multimedia Italia www.nokia.it

DISPLAY DEL PANNELLO FRONTALE

All'accensione indica la versione di avvio, la famiglia del prodotto e la versione del software di sistema.

All'accensione dal modo standby, indica la versione dell'apparecchio e la versione del software di sistema.

Percentuale del tempo rimanente durante la procedura di scaricamento.

Il Mediamaster è in modo standby e viene indicata l'ora corrente.

Canale in modo TV digitali terrestre

Canale RF in modo sintonizzazione.

In modo TV analogica

In modo videoregistratore. (il videoregistratore deve essere acceso)

Quando si scarica un nuovo software tramite antenna.

Quando si scarica un nuovo software tramite la presa RS232.

Messaggi di errore. Per il tecnico dell'assistenza

Lampeggia quando si preme un tasto sul telecomando. Si accende quando non si sta ricevendo alcun segnale.

SPECIFICHE TECNICHE

Standard di trasmissione DVB, MPEG 2, OFDM

Modulatore RF. Sintonizzatore

Connettore ingresso	IEC femmina
"-" uscita	IEC maschio
Frequenza modulatore	da 470 a 862 MHz
Canale uscita	21-69
Canale preimpostato	43
Segnale uscita	PAL B/G o PAL I
Freq. di ingresso RF	920-2150 MHz
Livello potenza ingresso RF	da -30 a -78 dBm
Impedenza RF	75 Ohm
Transmissioni	supportate 2k e 8k

SCART TV

Uscita video	1 V pp (±1 dB) / 75 Ω
Uscita audio	0,5 V rms / R L >10 kΩ
Uscita RGB	RGB interno o da SCART AUX
Larghezza di banda RGB	5,8 MHz ±3 dB
Uscita fast blanking	Interno o da SCART AUX
Uscita status	0/6/12 V / R L 10 kΩ

SCART AUX

Uscita video	1 V pp (±1 dB) / 75Ω
Ingresso video	1 V pp / 75 Ω
Uscita audio	0,5 V rms / R L >10 kΩ
Ingresso audio	0,5 Vr ms / R L >10 kΩ
Ingresso status	0/6/12 V / R L >10Ω
Ingresso fast blanking	0/2 V per RGB, bypass su SCART TV
Ingresso RGB	Sì

AUDIO DIGITALE (S/PDIF)

Connettore	1 x RCA

AUDIO R L

Connettore	2 di tipo RCA (R + L)
Uscita	0,5 V rms ± 0,5 dB/ R L 10 kΩ

SERIALE (RS 232) Dati seriali

Connettore	Maschio D-sub a 9 piedini
Segnali	RS232, max. 57600 bits/s

Piedino:

1 DCD	(Data Carrier Detect) non collegato
2 RXD	(Ricezione dati)
3 TXD	(Trasmissione dati)
4 DTR	(Data Terminal Ready) impostato su alto
5 GND	(Massa segnale)
6 DSR	(Data Set Ready) non collegato
7 RTS	(Ready To Send)
8 CTS	(Clear To Send)
9 RI	(Ring Indicator) non collegato

Sistema di accesso condizionato
Un alloggiamento per un modulo di Accesso Condizionato Common Interface (standard DVB e PCMCIA).

Pannello frontale
Display LED numerico 4x7 segmenti,
Tasti: ⏻ , ▼ ▲ (standby, numero progr. su/giù)

Dati generali
Codice articolo Il codice modello, versione e numero di serie si trovano su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.

Tensione di alimentazione	95-250 V CA, 50-60 Hz
Max consumo energetico	20 W
Consumo energetico in standby	3 W
Temperatura di esercizio da	+5° C a +45° C
Temperatura di immagazzinamento	da - 40° C a +65° C
Umidità	da 25 a 75 % umidità relativa
Distanza max per l'uso del telecomando	10 metri
Dimensioni (l x p x h)	380 x 240 x 65 mm
Peso	circa 1,8 kg

Prese SCART

	TV	AUX
1	Usc. audio can. dx	Usc. audio can. dx
2	-	Ing. Audio can. dx
3	Usc. audio can. sx	Usc. audio can. sx
4	Massa audio	Massa audio
5	Massa blu RGB	Massa blu RGB
6	-	Ing. audio can. sx
7	Usc. segnale blu RGB	Ing. segnale blu RGB
8	Usc. tensione commutaz.	Ing. tensione commutaz.
9	Massa verde RGB	Massa verde RGB
10	Colleg. al piedino 10 in SCART AUX	
11	Usc. segnale verde RGB	Ing. segnale verde RGB
12	-	-
13	Massa rossa RGB	Massa rossa RGB
14	Massa fast blanking	Massa fast blanking
15	Usc. segnale rosso RGB	Ing. segnale rosso RGB
16	Uscita fast blanking	Ingresso fast blanking
17	Massa uscita video	Massa uscita video
18	-	Massa ingresso video
19	Uscita video	Uscita video
20	-	Ingresso video
21	Massa (telaio)	Massa (telaio)



Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation

www.nokia.it

66 76989-10

© 0142